


hp psc 700 series



i n v e n t

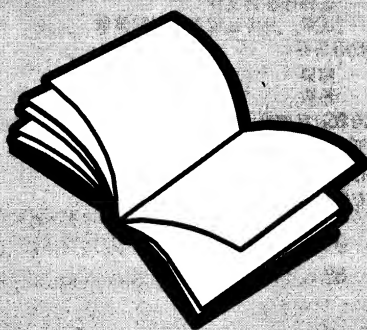

**Windows 和
Macintosh 用户
基本手册**

© 版权所有 – Hewlett-Packard 公司 2001 年

保留所有权利。如果未事先获得 Hewlett-Packard 公司的书面同意，本文档的任何部分均不得影印、复制或翻译成其他文字。

部分版权 © 1989-2001 Palomar Software Inc. HP PSC 700 Series 包含 Palomar Software, Inc. www.palomar.com 所授予的打印机驱动程序技术

版权所有 © 1999-2001 Apple Computer, Inc.

Apple、Apple 徽标、Mac、Mac 徽标、Macintosh 和 Mac OS 是 Apple Computer, Inc., 在美国和其他国家(地区)的注册商标。

出版编号: C8424-90387

印制于新加坡

Windows® 和 Windows NT® 是 Microsoft Corporation 在美国注册的商标。

Intel® 和 Pentium® 是 Intel Corporation 的注册商标。

注意

本文档所含信息可能不经通知进行更改并且也不代表 Hewlett-Packard 公司的承诺。

Hewlett-Packard 对于文档中可能出现的任何错误不承担任何责任，且对此资料也不做任何明确或隐含的保证，包括但不限于销售性和适合特殊目的的隐含保证。Hewlett-Packard 公司对于与本文档有关或由于其设备、性能或由于使用本文档及其所说明的程序资料所造成的意外或衍生的损害不负任何责任。

附注：相关的法规信息，请参阅“技术信息”一章。



在许多地区复印下列项目属于非法。若有疑问，请先向法律代表咨询。

- 政府证照或文档：
 - 护照
 - 移民文件
 - 选择性征兵文件
 - 证章、身份证或身份识别徽章
- 政府票券：
 - 邮票
 - 粮票
- 向政府机构领取的支票或汇票
- 纸币、旅行支票或汇票
- 存款证明
- 有版权的作品

安全信息



警告

为防止火灾或电击，请勿将本产品暴露于雨水或任何潮湿场所。

使用本产品时必须遵守基本安全防护措施，以减少因遭受火灾或电击而受伤的危险。

警告：潜在电击危险

- 1 请参阅并了解安装海报中所有指南。
- 2 将设备连接到电源时，请仅使用有接地装置的插座。如果不知道插座是否接地，请向合格的电气技师咨询。
- 3 遵守产品上所标示的所有警告和指示。
- 4 清洁前请先将本产品从墙上插座中拔除。
- 5 不要在有水的地方或您自身潮湿时安装、使用本产品。
- 6 请将本产品牢固地安装于稳定的平面。
- 7 请将本产品安装于不会有人踩到或者踢到电缆线，而电缆线也不会受损的安全场所。
- 8 如果产品运行不正常，请参阅联机“疑难排解”帮助。
- 9 设备内部没有操作人员可自行维修的零件。维修请求助于合格的服务人员。
- 10 请在通风良好的区域使用。

目录


1 查看设备的前面板	1
2 在 PC 系统上使用 HP PSC	3
查看“管理员”	3
查看状态窗口	4
3 在 Macintosh 系统上使用 HP PSC	5
查看“Director”	5
自定义“Director”	6
查看工具箱	7
4 获得帮助	9
哪里可获得帮助?	9
5 加载纸张、投影胶片或加载原件	11
在进纸盒加载信纸 (Letter)、法律文书 (Legal) 或 A4 大小的纸张	11
查看加载特殊类型纸张的注意事项	13
在进纸盒中加载小介质 (只适用于打印)	15
在进纸盒加载信封 (只适用于打印)	16
设置纸张类型	17
在玻璃板上加载原件	19
避免卡纸	19
6 在 Macintosh 上使用工作区功能	21
访问 HP Workplace	21
批注文档	22
创建链接	22
使用链接	23
7 使用扫描功能	25
从 PC 中开始扫描	26
从 Macintosh 中开始扫描	26
8 使用复印功能	29
进行复印	30
从 HP PSC 开始复印	30
从计算机开始复印	30
缩放副本	30
使副本颜色变浅或变深	31
移动边界	32
执行特殊的复印作业	33

自动调整副本	33
在一页上打印多份	33
制作海报	34
停止复印	34
9 有关 PC 的其他设置信息	35
Microsoft 的即插即用消息未出现	35
“找到新硬件”消息出现	36
(Windows 98、Windows 2000 或 Windows ME)	36
安装了较早版本的消息出现	36
计算机无法与 HP PSC 通讯	36
Windows 的添加打印机功能	37
利用 Windows 资源共享来设置网络打印	37
删除和重新安装 HP PSC 软件	37
更改前面板的国家 / 地区或语言	38
校准墨盒	38
10 有关 Macintosh 的其他设置信息	39
删除和重新安装 HP PSC 软件	39
更改前面板的国家 / 地区或语言	39
连接 USB 端口	40
校准墨盒	40
11 使用 Hewlett-Packard 的支持服务	41
从 Internet 获得支持和其他信息	41
HP 客户支持	41
准备好设备以便装运	42
保修期内在美国打电话	42
保修期后在美国打电话	43
在世界其他地方打电话	43
保修期后在澳大利亚打电话	44
HP 配售中心	44
12 技术信息	45
HP PSC 700 Series 系统要求	45
打印规格	46
复印规格	46
扫描规格	46
边界规格	47
纸张规格	48
纸盒容量	48
纸张大小	48
物理规格	49
电源规格	49

环境规格	49
其他规格	49
订购墨盒	49
环保产品工作程序	50
保护环境	50
产生臭氧	50
节约能源	50
纸张的使用	50
塑料	50
材料安全数据表	50
回收活动	50
法规声明	51
FCC 声明	51
Doc Statement / Déclaration de Conformité (Canada)	51
Geräuschemission	51
VCCI-2 (日本)	51
一致性声明	52
13 保证信息	53
Hewlett-Packard 关于 PSC 700 series 产品的全球有限保证声明	53
有限保证的范围	53
保证的限制	53
责任的限制	54
当地法律	54

查看设备的前面板

既可使用前面板也可使用 HP PSC 700 Series 软件来执行众多功能。选择的方法可能会根据需要执行的功能，或是根据哪一种最方便而定。

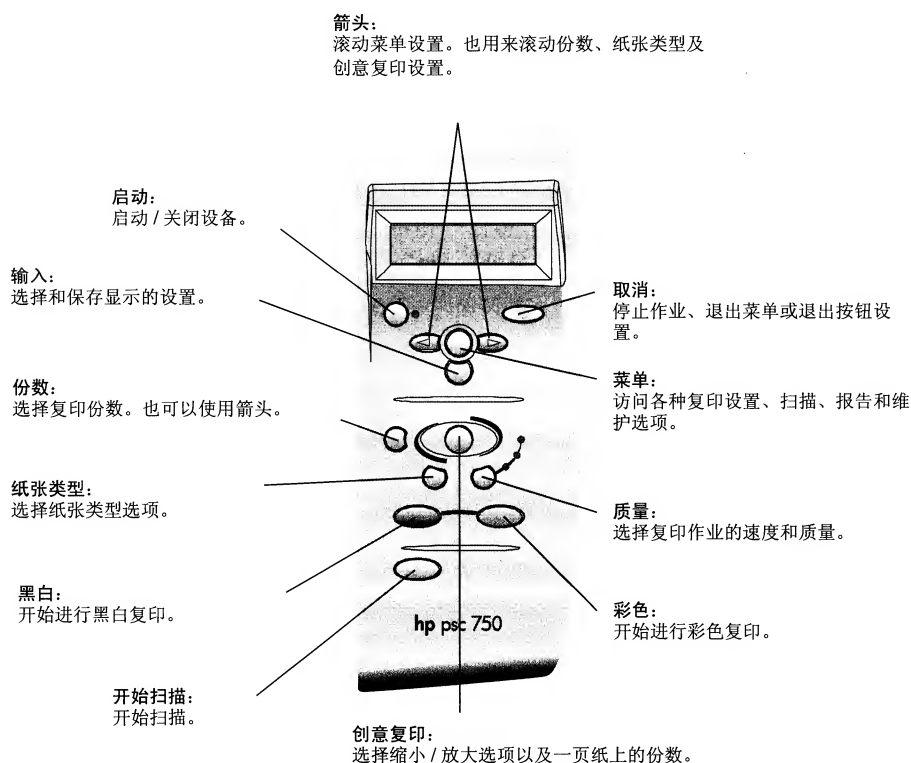

即使没有将 HP PSC 连接到计算机 (或称为单独使用), 您仍然可以使用前面板来处理复印工作。可使用前面板按钮和菜单系统更改各种设置。根据机型的不同, 前面板看起来可能会和上图有点不同。

在 PC 系统上使用 HP PSC

如果将 HP PSC 连接到计算机，则可以从前面板或 HP PSC 700 Series 软件来执行工作。

有关的完整信息，请参阅完全可搜索的“使用手册”。要访问该手册，请转到“管理员”，单击“帮助”，然后选择“使用手册”。


查看“管理员”

可通过桌面快捷方式访问“管理员”。

启动“管理员”：

- 双击 Windows 桌面上的 HP PSC 700 Series 快捷方式，或
- 在 Windows 任务栏上，单击“启动”，指向“程序”，选择“HP PSC 700 Series”，然后选择“HP 管理员”。



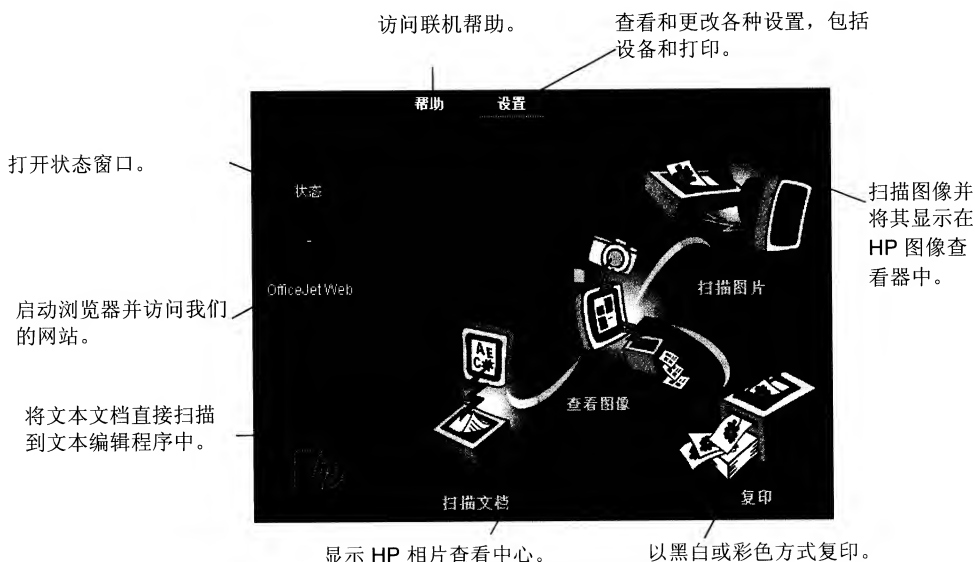

以下是一些可通过“管理员”实现的功能。



查看状态窗口

状态窗口很像是 HP PSC 前面板上的显示屏。它说明 HP PSC 的当前状态，并且随时可通过用鼠标右键单击 Windows 状态区域的状态图标 (Windows 任务栏的右下角) 来启动。在遇到需要处理的问题时，例如 HP PSC 纸张用完后，HP PSC 的某项默认设置会告诉计算机自动显示状态窗口。

根据 HP PSC 的当前状态，不同的图标会出现在 Windows 的状态区域中。用鼠标右键单击某个图标将会显示一个快捷菜单，让您显示状态窗口或关闭 HP PSC 软件。

图标	指示
	打印作业正在进行
	扫描作业正在进行
	复印作业正在进行
	出错
	就绪 (空闲)

在 Macintosh 系统上使用 HP PSC

如果将 HP PSC 连接到计算机，则可以从前面板或 HP PSC 700 Series 软件来执行工作。

有关的完整信息，请参阅完全可搜索的“Onscreen Guide”。要访问该手册，请转到“Director”，单击“Tools”，然后选择“View Onscreen Guide”。

查看“Director”


可通过桌面快捷方式访问“Director”。

- 双击桌面上的“HP Director”快捷方式。

使用它可以集中访问 HP all-in-one 软件的所有功能。

“Director”只动态显示与连接的 HP PSC 有关的按钮。单击“Customize”按钮可自定义所显示的按钮。有关的详细信息，请参阅“自定义“Director””。

下图说明部分可通过“Director”实现的功能。请参考图例以了解特定功能的简要说明。

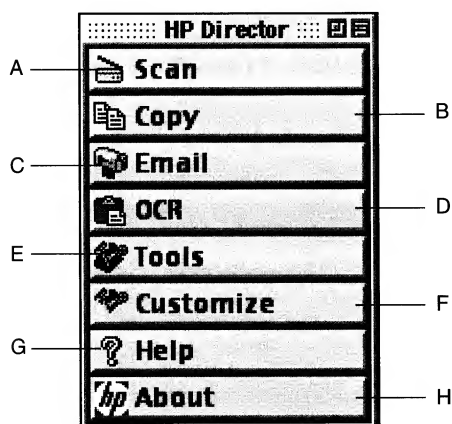


功能	目的
A	扫描文档或相片，并可在 HP 图像查看器中进行查看，然后将其发送到目标位置。
B	以黑白或彩色方式复印。
C	扫描文档或相片并将其附加到电子邮件中。
D	扫描文档并将其转换为文本以便在文本处理程序中进行编辑。
E	访问工具箱，进行设备维护和配置。
F	自定义 “Director” 的外观和功能。
G	访问 “Help” 以获得 HP 软件的帮助。
H	了解有关 HP 软件的版权信息。

自定义 “Director”

可自定义 “Director” 以显示其他功能。

- 1 单击 “Director” 上的 “Customize”。
将出现 “HP Director Customization” 对话框。
- 2 在 “Customization” 选项卡上，选中要在管理员工具栏上显示的按钮旁边的复选框。

提示 要显示所有按钮，请单击“Display All”。

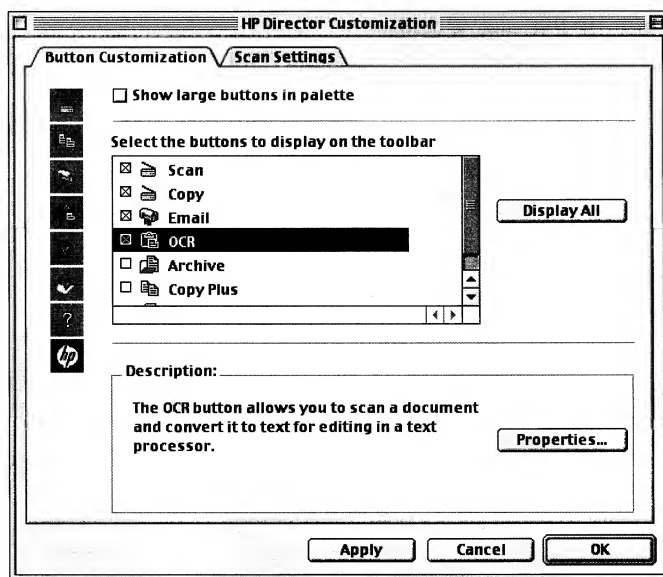


3 选定按钮后，请单击“Apply”，然后单击“OK”关闭对话框。

查看工具箱

使用“Toolbox”可选择和配置 HP PSC。

► 要访问“Toolbox”，请转到“Director”，然后单击“Tools”。

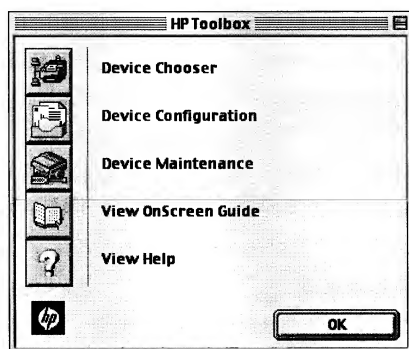

“Toolbox”提供对以下功能的访问。

- **Device Chooser** - 打开 “Chooser”。
- **Device Configuration** - 打开 “HP All-in-One Device Settings” 对话框。可在该对话框中指定 HP PSC 的配置选项。
- **View OnScreen Guide** - 显示 “Onscreen Guide”。“Onscreen Guide” 提供有关如何操作和维护 HP PSC 的信息。
- **View Help** - 显示 “Help”。“Help” 为用户提供了一个帮助系统，其中包含有关使用 HP all-in-one 软件的信息。

获得帮助

有关在 PC 系统中使用的完整信息：

- 参阅完全可搜索的“使用手册”。要访问该手册，请转到“管理员”，单击“帮助”，然后选择“使用手册”。

有关在 Macintosh 系统中使用的完整信息：

- 参阅完全可搜索的“Onscreen Guide”。要访问该手册，请转到“Director”，单击“Tools”，然后选择“View Onscreen Guide”。

哪里可获得帮助？

有关 PC 和 Macintosh 的硬件和设置信息：

- 参阅 **HP PSC 700 Series: 安装海报**。此安装海报是印刷品，放置在设备的包装箱中。

与 PC 有关的软件信息：

- 如果可用，请单击某个对话框中的“帮助”按钮。在 HP PSC 软件的大多数窗口（也称为对话框）中，都有可提供该窗口相关信息的帮助主题。
- 参阅 **HP PSC 700 Series: 使用手册**。
- 参阅“疑难排解”。要访问“疑难排解”，请转到“管理员”，单击“帮助”，然后选择“疑难排解”。也可通过单击在某些出错消息上出现的“帮助”按钮来打开“疑难排解”。

与 Macintosh 有关的软件信息：

- 参阅 **HP PSC 700 Series: Onscreen Guide**。要访问“Onscreen Guide”，请转到“Director”，单击“Help”，然后单击“Onscreen Guide”。
- 参阅联机帮助。要访问“Help”，请转到“Director”，单击“Tools”，然后单击“HP Toolbox”对话框中的“View Help”。

与 PC 有关的功能信息：

- 运行 **HP PSC 700 Series: 产品简介**。要访问“产品简介”，请转到“管理员”，单击“帮助”，然后选择“产品简介”。出现“产品简介”对话框后，请在光驱中插入 HP PSC 700 Series 光盘，然后单击“搜索”。
- 参阅 **HP PSC 700 Series: 使用手册**。

有关 PC 和 Macintosh 的技术支持:

- 参阅 HP OfficeJet 支持网站, 网址为: www.officejetsupport.com。

加载纸张、投影胶片或加载原件

可以打印和复印到各种投影胶片、纸张类型以及不同重量和大小的介质上。但是要注意选择正确而完好的纸张。

有关在 PC 系统中使用的完整信息：

- 参阅完全可搜索的“使用手册”。要访问该手册，请转到“管理员”，单击“帮助”，然后选择“使用手册”。


有关在 Macintosh 系统中使用的完整信息：

- 参阅完全可搜索的“Onscreen Guide”。要访问该手册，请转到“Director”，单击“Tools”，然后选择“View Onscreen Guide”。

在进纸盒加载信纸 (Letter)、法律文书 (Legal) 或 A4 大小的纸张


为获得最佳效果，每次更改纸张类型或大小时都要调整纸张设置。有关的详细信息，请参阅“设置纸张类型”。

- 1 将纸张宽度和长度调节器推到最外面的位置。

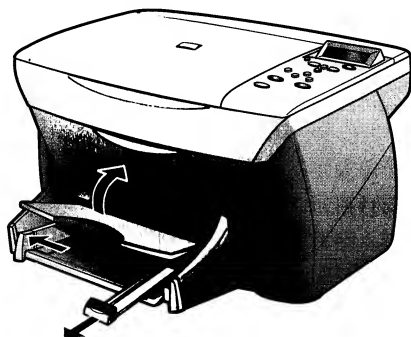


- 2 在平直表面上轻拍纸叠将纸张边缘对齐，再核实以下事项：
 - 确保纸张无裂缝、无尘、无褶皱、无卷曲或折边。
 - 除非使用的是相纸，否则请确保一摞纸中所有纸张的大小和类型相同。
- 3 抬起出纸盒，将纸张插入进纸盒直到无法再插入为止。打印面应朝下，信头或页顶端应先插入。

- 4 将纸张宽度和长度调节器向内推，直到它们碰到纸张边缘不能再推为止，并确保这叠纸在进纸盒中平整放置并且卡入纸张长度调节器固定夹下。
不要向进纸盒加载过量的纸张，以免导致卡纸。

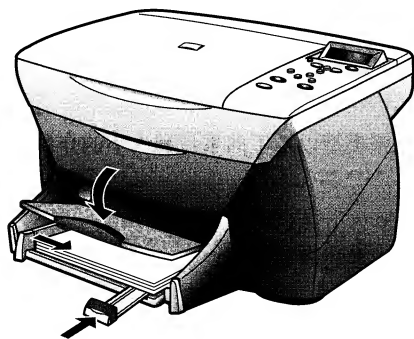


- 5 为防止打印后的纸张从纸盒中掉落，请将出纸盒的延长器完全抽出。

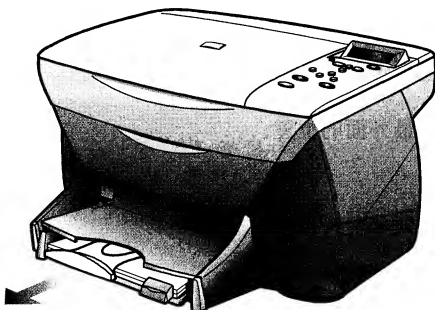

查看加载特殊类型纸张的注意事项

下表为加载某些类型的纸张和胶片提供了指导。为获得最佳效果，请在每次更改纸张类型和大小时都调整纸张设置。有关的详细信息，请参阅“设置纸张类型”。


纸张	注意事项
HP 纸张	<ul style="list-style-type: none"> • HP Premium Inkjet Paper: 查找打印纸非打印面上的灰色箭头，然后插入打印纸，有箭头的一面朝上。 • HP Premium 和 Premium Plus Photo Paper: 加载时光面（打印面）朝下。先在进纸盒中最少加载五张普通纸，然后将相纸放在普通纸上方。 • HP Premium Inkjet Transparency Film: 插入胶片，白色透明条（带有箭头和 HP 徽标）朝上并先进入纸盒。 • HP Iron-On T-shirt Transfers: 使用前先将转印纸完全铺平；不要加载卷曲的纸张。（为避免卷曲，在使用前请保持转印纸密封在原来的包装中。）以手动方式每次送入一张，非打印面朝下（蓝色条纹朝上）。 • HP Greeting Cards、Glossy Greeting Cards 或 Textured Greeting Cards: 将一小叠 HP 贺卡纸打印面朝下插入进纸盒直到无法再插入为止。 • HP Restickable Inkjet Stickers: 将纸张打印面（贴纸面）朝下放入进纸盒。
法律文书 (Legal) 大小的纸张	请确保纸张长度调节器已完全展开。
标签 (只适用于打印)	<ul style="list-style-type: none"> • 总是采用配合 HP 喷墨产品（如 Avery 喷墨标签）使用而设计的信纸或 A4 大小的标签纸，并确保所用标签纸的生产日期不超过两年。 • 将该叠标签纸成扇形散开以确保各页没有粘在一起。 • 将一叠标签纸按打印面朝下放置到进纸盒中标准纸张的上方。不要一次一张地插入标签纸。
明信片 (只适用于打印)	将一叠明信片打印面朝下插入进纸盒直到无法再插入为止。将明信片与进纸盒右边对齐，将宽度调节器抵在明信片的左边，并将长度调节器推入直到推不动为止。

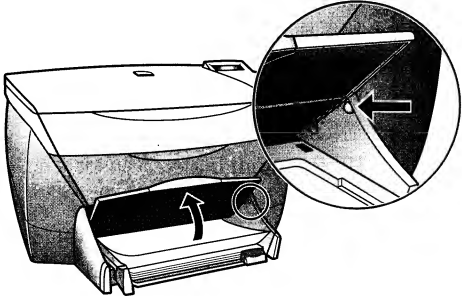纸张	注意事项
连续 (条幅) 纸 (只适用于打印)	<p>连续的条幅纸又称计算机纸或 Z 字折叠纸。</p> <ul style="list-style-type: none">• 加载条幅纸前，请先取出进纸盒中的所有其他纸张，然后抬起出纸盒到右边的挡片上方。 <div><p>抬起出纸盒到右边的挡片上方</p></div> <ul style="list-style-type: none">• 如果使用非 HP 条幅纸，请采用 20 磅纸并在加载前将其成扇形展开。• 请确认一叠条幅纸中至少有五张。• 小心地从纸叠两侧撕开有孔的边条 (如果有的话)，然后展开并重新折叠纸张以确保各页没有粘在一起。• 将纸张放入进纸盒并使拆开的一边位于纸叠的最上面。将第一页的边插入进纸盒直到无法再插入为止，如上图所示。


在进纸盒中加载小介质 (只适用于打印)

使用 HP PSC 可以在明信片、贺卡，甚至光面贺卡上进行打印。根据 HP PCS 的配置，您可以采用以下两种方式之一来加载小介质。


- 如果 HP PSC 有可拆卸的出纸盒，请轻轻地拖出出纸盒将其取出。取出进纸盒中的所有纸张，然后打印面朝下插入小介质，直到无法再插入为止。

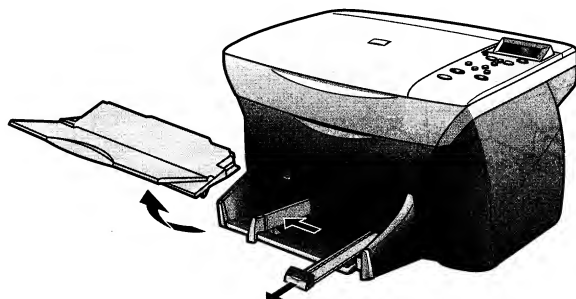

向内移动纸张宽度调节器和两个长度调节器，直到与纸张边缘接触为止。将出纸盒放回原来的位置。

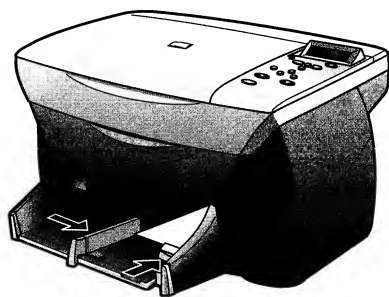


- 如果 HP PSC 有可抽出的进纸盒 (如下图所示), 请抽出下层进纸盒并取出其中的所有纸张。打印面朝下插入小介质, 直到无法再插入为止。向内移动纸张宽度调节器和两个长度调节器, 直到与纸张边缘接触为止。

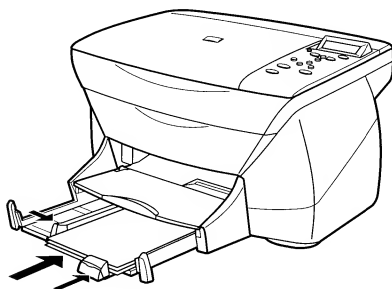


在进纸盒加载信封 (只适用于打印)

HP PSC 提供了两种方法来处理信封。**不要**使用有光泽或有浮凹图案的信封以及带扣夹或窗口的信封。


- 如果要打印信封, 请使用信封槽。将信封插入位于右侧面朝出纸盒背面的信封槽。将信封以信封盖朝上、靠左的方式插入, 如图所示。将信封的顶边插入出纸盒的上端, 直到无法再插入为止。

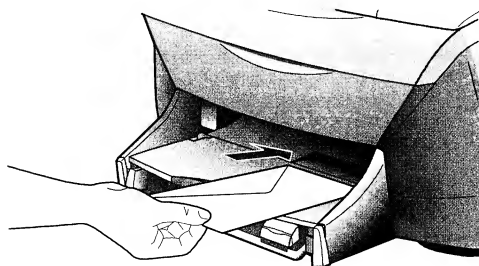

- 如果打印多个信封，请取出进纸盒中的所有纸张，然后将一叠盖口朝上且靠左边（打印面朝下）的信封插入进纸盒，直到无法再插入为止。

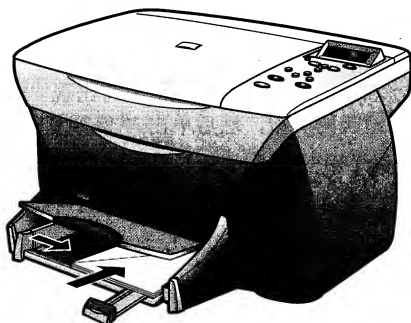

调整左纸张导板，使其抵住信封（小心勿弄折信封）。并确保信封恰好贴紧纸盒（不要加载过多的信封）。

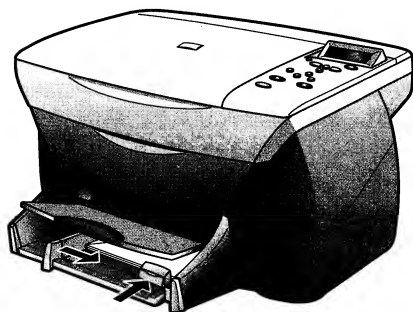

有关如何编排要打印在信封上的文字的格式，请查阅字处理软件中的帮助文件。

设置纸张类型



在设备中加载纸张或胶片后，请选择纸张类型。每次更换纸张或胶片类型时都要更改此项设置。

指定用于复印的纸张类型和指定用于打印的纸张类型是各不相干的。

有关的详细信息，请参阅“使用手册”中的“推荐的复印纸张类型设置”和“推荐的打印纸张类型设置”。



选择复印纸张类型 (PC)

选择下列之一来设置用于当前和以后复印作业的纸张类型：

- 按前面板上的“纸张类型”按钮。按  直到出现合适的纸张类型。按“输入”选择显示的纸张大小。要从前面板保存纸张类型，请按“菜单”直到出现 **Copy Setup**（复印设置），然后按“输入”。按  直到出现 **Set Copy Defaults**（设置复印默认值），然后按“输入”。这时将出现一条消息，说明已将该设置保存为默认值。
- 单击“管理员”上的“设置”，然后选择“复印设置”。将出现“设置”选项卡。在“纸张类型”区域，选择适当的类型，然后单击“保存复印设置”。

选择复印纸张类型 (Macintosh)

选择下列之一来设置用于当前和以后复印作业的纸张类型：

- 按前面板上的“纸张类型”按钮。按  直到出现合适的纸张类型。按“输入”选择显示的纸张大小。要从前面板保存纸张类型，请按“菜单”直到出现 **Copy Setup**（复印设置），然后按“输入”。按  直到出现 **Set Copy Defaults**（设置复印默认值），然后按“输入”。这时将出现一条消息，说明已将该设置保存为默认值。
- 单击“Director”上的“COPY”。出现“Copy”对话框。在“Copies”区域，从“Type of Paper”列表中选择适当的纸张类型，然后单击“Save as Default”。

选择打印纸张类型 (PC)

选择下列其中之一：

- 要为以后的打印作业选择纸张类型，请转到“管理员”，单击“设置”，然后选择“打印设置”。出现“设置”选项卡。从“纸张类型”列表中选择适当的类型，然后单击“确定”。
- 要更改用于当前打印作业的纸张类型，请打开要打印的文档。从“文件”菜单中选择“打印”、“打印设置”和“页面设置”。确认所选打印机为 **HP PSC 700 Series**，然后单击“属性”、“选项”、“打印机设置”或“打印机”。出现“设置”选项卡。从“纸张类型”列表中选择适当的类型，然后单击“确定”。

选择打印纸张类型 (Macintosh)

选择下列其中之一：

- 要为以后的打印作业选择纸张类型，请打开某个文档。从“文件”菜单中选择“打印”，然后从列表中选择“纸张类型/质量”。从“纸张类型”列表中选择适当的类型，然后单击“保存设置”。出现对话框后，单击“确定”。单击“取消”，关闭“HP PSC 700 Series”对话框。
- 要更改用于当前打印作业的纸张类型，请打开要打印的文档。从“文件”菜单中选择“打印”，然后从列表中选择“纸张类型/质量”。从“纸张类型”列表中选择适当的类型，然后单击“打印”。

在玻璃板上加载原件

可通过将其放置在玻璃板上来处理任何原件。

- 1 掀起盖板，并确认玻璃板是清洁的。

注意


如果玻璃板不清洁，“创意复印”下面的许多复印功能将无法正常工作。

有关的详细信息，请参阅“使用手册”。

- 2 将原件面朝下放置在玻璃板前右角，使其侧边贴着前边缘和右边缘。

使用“创意复印”功能时，请务必将原件放置在玻璃板的前右角。

如果是从投影胶片进行复印（即原件是打印在投影胶片上的），请在投影胶片上放一张白纸。

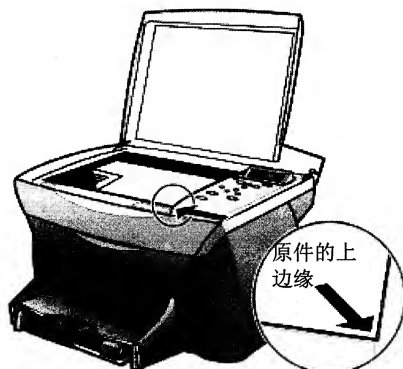

- 3 盖上盖子。

避免卡纸

为避免卡纸，请及时取出出纸盒中的纸张。出纸盒的容量受所使用的纸张类型和墨水量的影响。有关出纸盒容量的详细信息，请参阅“技术信息”。

有关在 PC 上清除卡纸的帮助信息，请参阅“管理员”上的“疑难排解”帮助。有关在 Macintosh 上清除卡纸的帮助信息，请参阅 HP OfficeJet 支持网站，网址为：
www.officejetsupport.com。

在 Macintosh 上使用工作区功能

HP Workplace 是一个集中式的程序，在这里可执行与 HP PSC 有关的各种功能。这些功能包括：


- 给文档加批注。
- 创建和使用链接。

访问 HP Workplace

可以通过以下方式访问 HP Workplace：

- 在计算机硬盘上的 HP All-in-One 文件夹中找到并单击 HP Workplace 图标。
- 双击 ODF 文件 (HP Workplace 文件)。

这将扫描图像并将其发送到 HP Workplace。

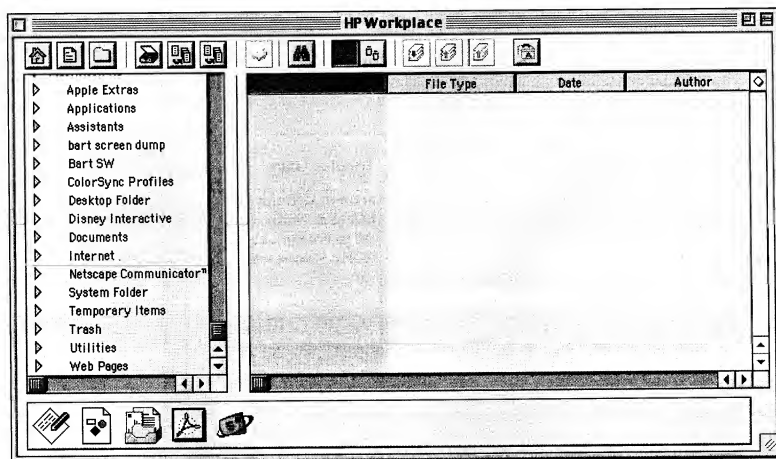

可使用左窗格来浏览计算机硬盘。右窗格显示在 Workplace 窗口左窗格中选定的文件夹中的 HP Workplace 文件。

批注文档


使用 HP Workplace，可给已保存到硬盘上的扫描对象添加批注（如橡皮图章和附注）。

- 1 从工作区“File”菜单中选择“Import”，然后选择“as Annotated Document”。
- 2 查找并打开已扫描的图像。
所选的图像将打开，同时出现“HP Workplace Tools”、“Align”和“Properties”窗口。
- 3 使用工作区工具批注已扫描的图像。
有关的详细信息，请参阅帮助。
- 4 从“File”菜单中选择“Save”。
- 5 指定文件名和位置，然后单击“Save”。

创建链接


HP Workplace 使您可以设置与带有特定图标的程序相关联的链接。使用链接可将扫描的图像发送到所关联的程序。

- 1 从工作区“Edit”菜单中选择“Preferences”。
出现“Preferences”对话框，其中显示“General”选项卡。
- 2 单击“Links”选项卡。

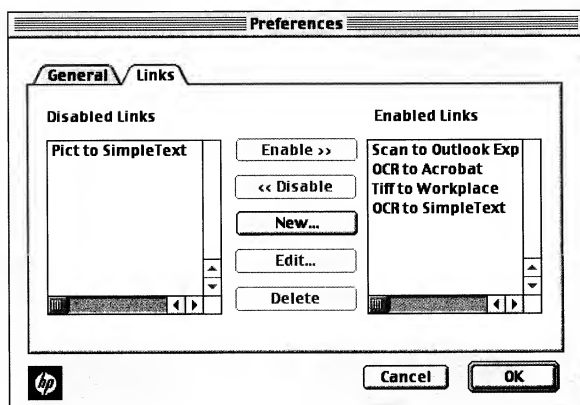

- 3 单击“New”。

出现“Create Link”对话框。

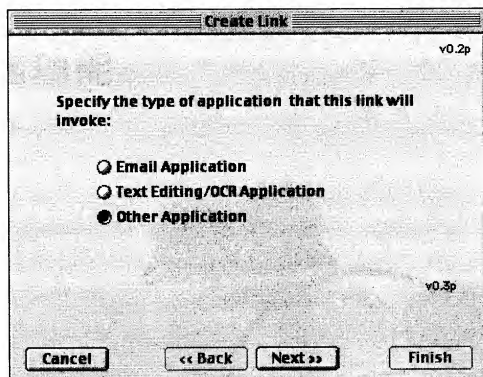

- 4 选择正在创建的链接将要调用的程序的类型，然后单击“Next”。
- “Create Link”对话框将显示与所选类别相关联的特定程序，以供选择。
- 5 有关调用这些程序的详细说明，请参阅“Onscreen Guide”中的相应章节。
 - 有关电子邮件应用程序，请参阅“E-mail programs”。
 - 有关文本编辑/OCR应用程序，请参阅“Text-editing and OCR programs”。
 - 有关其他应用程序，请参阅“Other programs”。

使用链接

创建链接后，关联的图标将出现的 HP Workplace 底部。然后即可通过把文件拖放到图标上来在关联程序中将其打开。

- 1 在工作区的文件视图窗格中，找到要将其发送到与特定链接相关联的程序中的文件。
 - 2 单击鼠标并将文件拖到相应的图标上。
- 所选的文档将在关联程序中打开。

注意

多页文件在传递到链接之前，将被导出到所选类型的多个文件中。

使用扫描功能



要使用扫描功能，HP PSC 必须和计算机相连。

扫描是将文本或图片转换成计算机电子格式的过程。然后便可在专业及个人的项目里使用转换（扫描）的项目。

- 专业使用：扫描所阅读的文章中的文字，并将其导入文字处理程序中，以便在报告中引用。将产品图片加到小册子中。将标志放到您自己打印的名片中。
- 个人使用：扫描孩子的照片，并在贺卡中使用这些图像（或通过电子邮件将其发送给他们的祖父母）。将您家庭或办公室的摄影作品存放到磁盘上，并保存到安全位置。

您几乎可扫描任何内容，例如：

- 相片 - 传送出去或放在文档中
- 杂志文章 - 储存到您的计算机。
- 文本文档 - 避免重新输入。
- 3D 对象（小心不要刮伤玻璃板）- 放入目录和传单中。

有关在 PC 系统中使用的完整信息：

- 参阅完全可搜索的“使用手册”。要访问该手册，请转到“管理员”，单击“帮助”，然后选择“使用手册”。

有关在 Macintosh 系统中使用的完整信息：

- 参阅完全可搜索的“Onscreen Guide”。要访问该手册，请转到“Director”，单击“Tools”，然后选择“View Onscreen Guide”。

从 PC 中开始扫描

既可以从计算机，也可以从 HP PSC 开始扫描。

从 HP PSC 开始扫描



- 1 加载原件。

有关的详细信息，请参阅“在玻璃板上加载原件”。

- 2 按“开始扫描”按钮。

原件的预扫描图像将显示在 HP 图像查看器中。可以在 HP 图像查看器中对图像进行细微的编辑，如果需要，还可以给图像添加一个标题。

完成查看后，可以选择一个目的地并单击“立即发送”。原件的最终扫描图像将被处理并发送到所选的目的地。除了将图像发送到目的地之外，也可以通过“创意打印”将图像打印出来或将其保存。

- 如果要将扫描结果从 HP PSC 直接发送到特定程序，请重复按“菜单”直到前面板显示屏上出现 **Scan To** (扫描到)，然后按“输入”。按  或  直到可用的程序出现在前面板显示屏上，然后按“开始扫描”。

HP PSC 将扫描文档、启动所选的程序，然后将扫描的图像显示在该程序中。

从计算机执行

参阅完全可搜索的“使用手册”。要访问该手册，请转到“管理员”，单击“帮助”，然后选择“使用手册”。

从 Macintosh 中开始扫描

既可以从计算机，也可以从 HP PSC 开始扫描。

从 HP PSC 开始扫描

- 1 加载原件。


有关的详细信息，请参阅“在玻璃板上加载原件”。



2 按“开始扫描”按钮。

原件的预扫描图像将显示在 HP Workplace 中。可以在 HP Workplace 中对图像进行细微的编辑，如果需要，还可以给图像添加一个标题。

完成查看后，可以选择一个目的地并单击“立即发送”。原件的最终扫描图像将被处理并发送到所选的目的地。除了将图像发送到目的地之外，也可以通过“创意打印”将图像打印出来或将其保存。

- 如果要扫描结果发送到 HP Workplace，请按“开始扫描”。

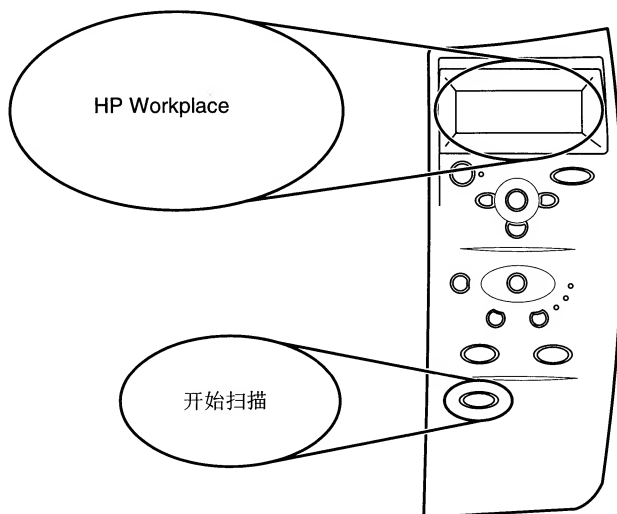


- 如果要扫描结果从 HP PSC 直接发送到特定程序，请重复按“菜单”直到前面板显示屏上出现 **Scan To** (扫描到)，然后按“输入”。按  或  直到可用的程序出现在前面板显示屏上，然后按“开始扫描”。

HP PSC 将扫描文档、启动所选的程序，然后将扫描的图像显示在该程序中。

从计算机执行

参阅完全可搜索的“Onscreen Guide”。要访问该手册，请转到“Director”，单击“Tools”，然后选择“View Onscreen Guide”。

使用复印功能

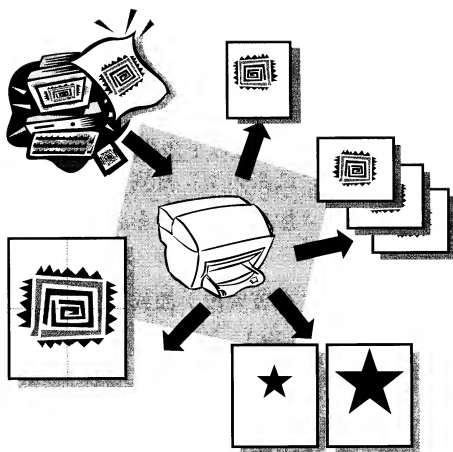

使用 HP PSC，您可以：

- 使用各种纸张类型和纸张大小，包括热烫转印，复印出高质量的彩色和黑白副本。
- 将制作的副本的大小减小或增大为原件大小的 25% 到 400%。（百分比可能会因型号而有所不同。）
- 使副本颜色变浅或变深，调整颜色明暗度，选择复印份数，以及指定复印质量。
- 用创意复印功能可放大生活照（或其他任何相片）以便作为海报挂在墙上，还可制作钱包大小的相片送给家人、使用特殊相纸进行高质量相片复印，或是将报告复印在投影片上，以便在向客户展示的演示文稿中使用。

有关在 PC 系统中使用的完整信息，请参阅完全可搜索的“使用手册”。要访问该手册，请转到“管理员”，单击“帮助”，然后选择“使用手册”。

有关在 Macintosh 系统中使用的完整信息，请参阅完全可搜索的“Onscreen Guide”。要访问该手册，请转到“Director”，单击“Tools”，然后选择“View Onscreen Guide”。



进行复印

既可以使用设备的前面板，也可以使用计算机来进行复印。在 PC 上，两种方法都能实现全部复印功能。

在 Macintosh 上，两种方法都能实现大多数复印功能。然而，尽管您可能会发现，对于特殊复印功能，软件可以提供更方便地访问，但并不是所有功能都可以通过软件来实现。

所有从前面板选择的复印设置会在设备完成复印工作**两分钟**后重置，除非将其保存为默认设置。在软件的“复印”对话框中设定的设置会在处理完作业后**立即**重置。（在软件的“复印设置”对话框中更改的设置会继续有效，直到您更改它们为止。）有关的详细信息，请参阅“使用手册”中的“更改所有复印作业的设置”一节。

从 HP PSC 开始复印

- 1 在进纸盒中装载合适的纸张。按照以下步骤从设备开始复印作业。如果是使用普通纸以外的其他纸张，请按“纸张类型”直到出现适当的纸张类型。
有关的详细信息，请参阅“加载纸张、投影胶片或加载原件”。
- 2 加载原件。
有关的详细信息，请参阅“在玻璃板上加载原件”。
- 3 如果需要多份副本（默认为一份），请按“份数”；出现份数数字后，请按  或  直到出现想要的数字。
有关的详细信息，请参阅“使用手册”中的“设置副本数量”一节。
- 4 更改其他可用的设置，如“创意复印”。
- 5 按“开始复印（黑白或彩色）”。

从计算机开始复印

有关在 PC 系统中使用的完整信息：

- 参阅完全可搜索的“使用手册”。要访问该手册，请转到“管理员”，单击“帮助”，然后选择“使用手册”。

有关在 Macintosh 系统中使用的完整信息：






- 参阅完全可搜索的“Onscreen Guide”。要访问该手册，请转到“Director”，单击“Tools”，然后选择“View Onscreen Guide”。

缩放副本

可以通过选择自己的缩小/放大百分比，使用预先定义的设置，例如“符合页面大小”、“海报”或“皮包”将原件的副本缩小或放大。这些设置可以从创意复印功能获得。

若全尺寸原件的边界比设备所支持的最小边界设置还小，则复印过程中边界会被裁掉。要获得原件全尺寸的副本，请选择“自定义 100%”。也可以使用“符合页面大小”功能（有关这一功能的详细信息，请参阅“自动调整副本”）。如果将原件放在玻璃板上，正确放置对于达到“符合页面大小”等功能的理想结果相当重要。有关的详细信息，请参阅“在玻璃板上加载原件”。

从前面板执行

- 1 按“创意复印”，然后按  或  滚动尺寸选项，直到出现想要的设置。
- 2 按“输入”选择所需的尺寸。
- 3 如果选择的选项支持在一页纸上复印多份（由  指示），请选择要在一页纸上复印的份数，方法是按  或  直到出现想要在一页纸上复印的份数。
- 4 按“开始复印（黑白或彩色）”。

注意

如果一页上的相片份数不是预期的结果，请在玻璃板上旋转原件后再开始复印。

从计算机执行 (PC)

请参阅完全可搜索的“使用手册”。要访问该手册，请转到“管理员”，单击“帮助”，然后选择“使用手册”。




从计算机执行 (Macintosh)

请参阅完全可搜索的“Onscreen Guide”。要访问该手册，请转到“Director”，单击“Tools”，然后选择“View Onscreen Guide”。

使副本颜色变浅或变深

请使用“浅色/深色”调整副本颜色的深度。

从前面板执行

- 1 重复按“菜单”直到出现 **Copy Setup**（复印设置）。
- 2 按“输入”键进行选择。
- 3 按  直到出现 **Lighter/Darker**（浅色/深色）。
- 4 按“输入”键进行选择。
- 5 按  使副本变浅或者按  使副本加深。
圆圈会根据您所按的按钮而向左或向右移动。
- 6 按“输入”键确认。

从计算机执行 (PC)

请参阅完全可搜索的“使用手册”。要访问该手册，请转到“管理员”，单击“帮助”，然后选择“使用手册”。




从计算机执行 (Macintosh)

请参阅完全可搜索的“Onscreen Guide”。要访问该手册，请转到“Director”，单击“Tools”，然后选择“View Onscreen Guide”。

移动边界

使用“边界移动”可将副本上的信息移到左侧或右侧，以便装订。

从前面板执行

- 1 重复按“菜单”直到出现 **Copy Setup** (复印设置)。
- 2 按“输入”键进行选择。
- 3 按  直到出现 **Margin Shift** (边界移动)。
- 4 按“输入”键进行选择。
- 5 选择下列选项之一来调整移动的方向或标准。
 - 要把复印的图像移到左边，请按 。
 - 要把复印的图像移到右边，请按 。

实心圆圈显示所选的状态。

除非在选择边界移动之前指定了创意复印功能 (“符合页面大小”或“自定义”百分比)，否则边界移动会自动使用 100% 缩小 / 放大。

- 6 按“输入”应用所选设置。

从计算机执行 (PC)

请参阅完全可搜索的“使用手册”。要访问该手册，请转到“管理员”，单击“帮助”，然后选择“使用手册”。

从计算机执行 (Macintosh)

请参阅完全可搜索的“Onscreen Guide”。要访问该手册，请转到“Director”，单击“Tools”，然后选择“View Onscreen Guide”。

执行特殊的复印作业

除了支持标准的复印作业外，该设备还支持特殊作业（如复印相片）。本节说明在按“开始复印”按钮之前需选择的设置。

自动调整副本

使用“符合页面大小”可确保原件上的所有内容都出现在复印的副本上。同时，用它可将小张原件放大到整页大小。

提示 请确保玻璃板清洁且已将原件放在玻璃板的右前方。

从前面板执行

- 1 按“创意复印”直到出现 **Fit to Page**（符合页面大小）。
- 2 按“输入”按钮。

从计算机执行 (PC)


请参阅完全可搜索的“使用手册”。要访问该手册，请转到“管理员”，单击“帮助”，然后选择“使用手册”。

在一页上打印多份

使用“创意复印”可在同一张纸上创建原件的多个副本。

“创意复印”菜单提供了几种常见的相片大小。选择一种适当的尺寸后，将提示您选择要在一页上放置的份数。

从前面板执行

- 1 重复按“创意复印”直到出现所需的相片大小。
- 2 按“输入”按钮。
 - 将提示您选择要在一页纸上打印的图像份数。按  直到出现想要的图像份数。
- 3 按“输入”键确认您的选择。
- 4 按“开始复印（黑白和彩色）”。

从计算机执行 (PC)


请参阅完全可搜索的“使用手册”。要访问该手册，请转到“管理员”，单击“帮助”，然后选择“使用手册”。

制作海报

使用“海报”可将原件分成若干部分，然后放大各部分，以便将其合并成一张海报。

提示 该设备还提供从计算机中的文件打印海报的方法。

从前面板执行

- 1 重复按“创意复印”，直到出现 **Poster (海报)**。
- 2 按  直到出现所需的宽度。
- 3 按“输入”键确认您的选择。
- 4 按“开始复印（黑白或彩色）”。

提示 选择海报宽度后，长度会自动调整，以保持与原件相同的比例。如果原件不能放大到所选的海报大小，将出现一条出错信息。请选择较小的海报尺寸，然后再执行作业。

从计算机执行 (PC)

请参阅完全可搜索的“使用手册”。要访问该手册，请转到“管理员”，单击“帮助”，然后选择“使用手册”。

停止复印

可以从设备停止复印作业。

- 按前面板上的“取消”按钮。


有关 PC 的其他设置信息

本节将为解决安装和配置问题、添加和删除软件提供帮助。“安装海报”中已提供了标准的安装指南，请保留该海报以便日后使用。

有关的完整信息，请参阅可进行全面搜索的“使用手册”。要访问该手册，请转到“管理员”，单击“帮助”，然后选择“使用手册”。只有在安装软件以后才能访问使用手册。

Microsoft 的即插即用消息未出现

如果已按照“安装海报”的要求安装了 HP PSC 软件，而且您是 Windows 98/2000/ME 用户，一些“Microsoft 找到新硬件”的消息将会在安装软件时出现于屏幕上。出现随后的“祝贺您”消息后这些消息将会消失。

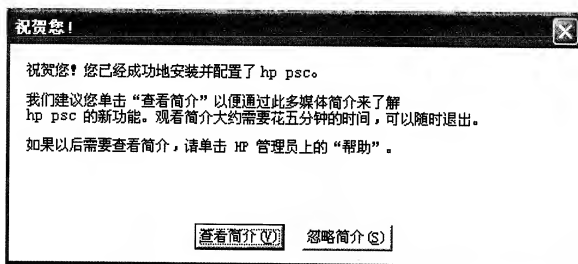


如果“祝贺您”消息没有出现，请试试以下方法：

- 请确认是否使用高速 (12 Mbps) USB 电缆并且该电缆的长度不超过五米 (16.4 英尺)。
- 请确认计算机是否支持 USB。有关如何判断计算机是否支持 USB 的详细信息，请参阅计算机的帮助文档或向计算机制造厂商咨询。
- 请确认该电缆是否已完全插入 HP PSC 并直接连接到计算机上的 USB 端口。在电缆连接妥当后，请将 HP PSC 关闭然后再重新开启。
- 将 HP PSC 关闭然后再重新开启，最后再重新启动计算机。
- 如果执行完前面的步骤后还没有解决问题，请删除软件然后再重新安装。有关的详细信息，请参阅“删除和重新安装 HP PSC 软件”。

“找到新硬件”消息出现 (Windows 98、Windows 2000 或 Windows ME)

如果在安装软件之前已设置好 HP PSC 并将其直接连接到计算机，则可能会碰到下列情况之一：

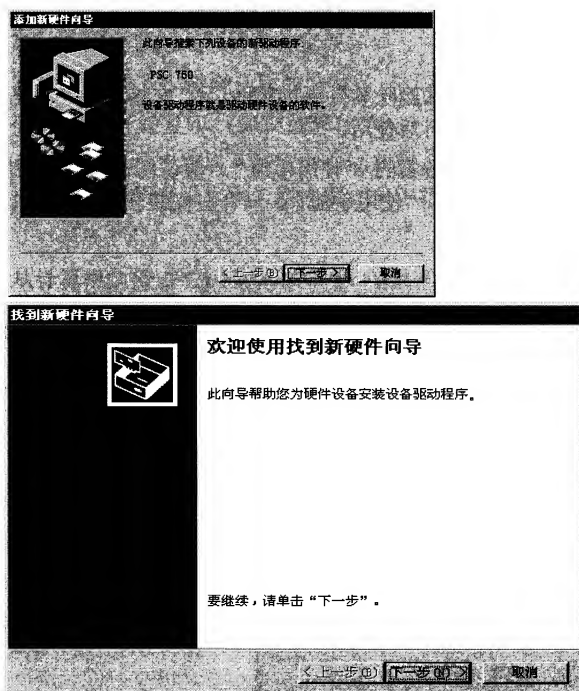

如果该信息出现并且您按了“下一步”或“确定”，请执行以下操作：

- 1 按 **Esc** 键结束。
- 2 关闭 HP PSC。
- 3 按照 HP PSC 附赠的“安装海报”中列出的软件安装步骤进行操作。

安装了较早版本的消息出现

如果收到您安装了较早的版本或是已经安装了软件的消息，则 HP PSC 软件的安装将无法完成。HP 不支持在同一计算机系统中安装多个 officejet 或 PSC。

计算机无法与 HP PSC 通讯

如果无法在计算机和 HP PSC 之间建立通讯（例如，在 HP PSC 的状态图标上出现黄色的错误三角形），请尝试“Microsoft 的即插即用消息未出现”中所列的操作。

Windows 的添加打印机功能

选取下列其中之一：

- 若要直接连接到您的计算机，请按照随机所附的“安装海报”中所列的步骤进行操作。
- 若要设置仅供网络打印，请设置一个对等网络。有关的详细信息，请参阅“利用 Windows 资源共享来设置网络打印”。

利用 Windows 资源共享来设置网络打印

如果计算机在网络中，并且网络中的另一台计算机上连接了 HP PSC，则可以使用该 HP PSC 作为您的打印机。

在这种配置下只能访问“打印”功能。

有关的详细信息，请参阅“使用手册”中的“利用 Windows 资源共享来设置网络打印”。

有关网络的最新信息，请访问 HP 网站，网址为：

www.hp.com/go/all-in-one

删除和重新安装 HP PSC 软件

当删除一个程序时，需要删掉所有与之相关的文件，不要只是删除在特定程序文件夹中看到的文件。

不要只是简单地从硬盘上删除程序文件。请确保使用 HP PSC 700 Series 程序群组中所提供的实用程序来适当地将其删除。

- 1 在 Windows 任务栏上，单击“开始”、指向“程序”、选择“HP PSC 700 Series”，然后选择“卸载软件”。

- 2 按照屏幕上的指示操作。

- 3 如果询问是否要删除共享的文件，单击“否”。

如果将这些文件删除，其他使用这些文件的程序可能无法正常运行。

- 4 程序完成删除软件后，请断开 HP PSC，然后重新启动计算机。





- 5 若要重新安装软件，请将 HP PSC 700 Series 光盘插入计算机的光驱，并按照出现的指示进行操作。

有关的详细信息，请参阅 HP PSC 随附的“安装海报”。

更改前面板的国家 / 地区或语言

按照以下步骤进行操作可以更改设备的语言。

从前面板执行

- 1 按“菜单”。
- 2 按  直到出现 Maintenance (维护)，然后按“输入”。
- 3 按  直到出现 Set Language and Country (设置语言和国家 / 地区)，然后按“输入”。
- 4 按  直到出现所需的语言，然后按“开始复印 (黑白或彩色)”。
- 5 按“开始复印 (黑白或彩色)”确认您的选择。
这是将出现一条提示，要求您选择 HP PSC 将用于的国家 / 地区。指定国家 / 地区将设置适合您所在地区的相片大小。
- 6 按  直到出现所需的国家 / 地区，然后按“开始复印 (黑白或彩色)”。
- 7 按“开始复印 (黑白或彩色)”确认您的选择。



校准墨盒

每次安装或更换墨盒时，前面板屏幕上都会出现一条消息，要求您校准墨盒。校准墨盒时，设备将对墨盒进行调整，以确保高质量的输出效果。

在前面板屏幕上出现消息后校准墨盒：

- 按前面板上的“输入”按钮。

要在其他任何时候校准墨盒，请采用以下步骤。

- 1 按前面板上的“菜单”按钮。
- 2 按  直到出现 Maintenance (维护)，然后按“输入”。
- 3 按  直到出现 Align Print Cartridge (校准墨盒)，然后按“输入”按钮。

在对齐过程中将会打印一至两页纸。根据设备的不同，可能还需要完成其他步骤。检查打印结果和前面板，以获得相关指导。如果没有其他指示信息，则已完成对齐。丢弃或回收打印结果。

有关 Macintosh 的其他设置信息

本节将为解决安装和配置问题、添加和删除软件提供帮助。“安装海报”中已提供了标准的安装指南，请保留该海报以便日后使用。

删除和重新安装 HP PSC 软件

删除程序时，您需要删除所有与该程序关联的文件，而不是只删除在某一特定程序文件夹中所看到的文件。





- 1 双击“程序”：“HP All-in-One 软件”：“卸载程序”。
- 2 从对话框中选择要将其软件卸载的设备，然后单击“确定”（下一步）。
- 3 重新安装 HP PSC 软件。

有关的详细信息，请参阅 HP PSC 随附的“安装海报”。

更改前面板的国家 / 地区或语言

按照以下步骤进行操作可以更改设备的语言。

从前面板执行

- 1 按菜单。
- 2 按  直到出现 Maintenance (维护)，然后按“输入”。
- 3 按  直到出现 Set Language and Country (设置语言和国家 / 地区) 出现，然后按“输入”。
- 4 按  直到出现所需的语言，然后按“开始复印 (黑白或彩色)”。
- 5 按“开始复印 (黑白或彩色)”确认您的选择。
这是将出现一条提示，要求您选择 HP PSC 将用于的国家 / 地区。指定国家 / 地区将设置适合您所在地区的相片大小。
- 6 按  直到出现所需的国家 / 地区，然后按“开始复印 (黑白或彩色)”。
- 7 按“开始复印 (黑白或彩色)”确认您的选择。

连接 USB 端口

正确操作	不正确的操作
插入计算机上的 USB 端口	插入位于键盘上的 USB 端口
插入与计算机上的 USB 端口相连的有源集线器中。	插入非有源 USB 集线器。



校准墨盒

每次安装或更换墨盒时，前面板屏幕上都会出现一条消息，要求您校准墨盒。校准墨盒时，设备将对墨盒进行调整，以确保高质量的输出效果。

在前面板屏幕上出现消息后校准墨盒：

- 按前面板上的“输入”按钮。

要在其他任何时候校准墨盒，请采用以下步骤。

- 按前面板上的“菜单”按钮。
- 按  直到出现 Maintenance (维护)，然后按“输入”。
- 按  直到出现 Align Print Cartridge (校准墨盒)，然后按“输入”按钮。

在校准过程中将会打印一至两页纸。根据设备的不同，可能还需要完成其他步骤。检查打印结果和前面板，以获得相关指导。如果没有其他指示信息，则已完成校准。丢弃或回收打印结果。

使用 Hewlett-Packard 的支持服务

本节介绍 Hewlett-Packard 提供的支持服务信息。

有关在 PC 系统中使用的完整信息：

- 参阅完全可搜索的“使用手册”。要访问该手册，请转到“管理员”，单击“帮助”，然后选择“使用手册”。

有关在 Macintosh 系统中使用的完整信息：

- 参阅完全可搜索的“Onscreen Guide”。要访问该手册，请转到“Director”，单击“Tools”，然后选择“View Onscreen Guide”。

如果在随本产品提供的印刷或联机文档中都找不到所需答案，则可联络以下各页中列出的 HP 支持服务。某些支持服务只在美国和加拿大才适用，而其他服务则在世界上许多国家 / 地区都适用。如果未列出您所在国家或地区的支持服务电话号码，请与最近的 HP 授权经销商联系以获得帮助。

从 Internet 获得支持和其他信息

如果可以访问 Internet，则可从以下 hp 网站获得帮助：

<http://www.officejetsupport.com>

在该网站可以找到技术支持、驱动程序、耗材和订购信息。

HP 客户支持

HP PSC 可能采用了其他公司的软件程序。如果在使用这些程序时遇到问题，请给该公司的专家打电话，您将获得最好的技术帮助。

如果需要联络 HP 客户支持，在打电话前请先执行以下事项。

1 请确定：

- 设备已插上电源并已打开。
- 指定的墨盒已正确地安装。
- 推荐的纸张已正确加载到进纸盒中。

2 重置您的设备：

- 使用设备前面板上的“启动”按钮关闭设备。
- 从设备背后拔掉电源适配器连接器。
- 将电源适配器连接器重新插到设备上。
- 使用“启动”按钮启动设备。

3 有关的详细信息，请访问 HP 网站，网址为：

<http://www.officejetsupport.com>

4 如果仍有问题，需要与 HP 客户支持代表联系：

- 准备好序列号和服务 ID。要显示序列号，请按住前面板上的“输入”按钮并同时按“开始复印（黑白）”“直到序列号出现在前面板显示屏上。要显示服务 ID，请按住前面板上的”输入“按钮并同时按”开始复印（彩色）“，直到 SERV ID: 和号码出现在前面板显示屏上。
- 打印自检报告。
- 进行彩色复印。
- 请准备好详细说明您的问题。

5 打电话给 HP 客户支持。请在设备旁边打电话。

准备好设备以便装运

与 HP 客户支持中心联系之后，如果要求您将设备发送给 HP 进行维修，请按照下面的断电和重新包装步骤进行操作，以免进一步损坏 HP 产品。

1 启动设备。

如果设备无法启动且墨盒处在原位，则忽略第 1 到 6 步。您将无法取出墨盒。继续执行第 7 步。

2 打开墨盒顶盖。

3 从托架上取下墨盒并放下卡销。

小心


取下两个墨盒并放下卡销。如果不这样做，则可能会损坏设备。

4 将墨盒放在密封包中以防变干，然后将其放好（如果 HP 客户支持中心代表未作要求，请勿将墨盒随设备一起发给客户支持中心）。

5 关闭设备。

6 关上墨盒顶盖。

7 如果可能，请使用原来的包装材料包装要运输的设备。

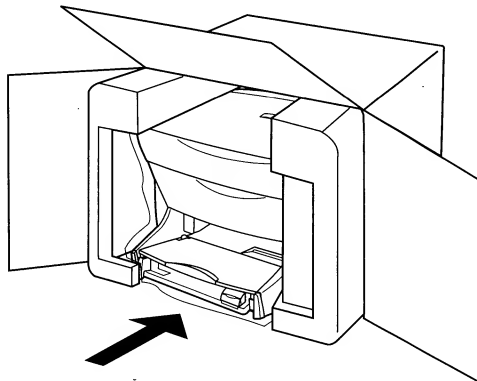

如果没有原来的包装材料，可向 HP 客户支持中心请求另外提供一个包装装置。因包装不当而引起的运输损坏不在保证范围之内。

8 请在包装盒外面贴上回运标签。

9 包装盒中应包括以下项目：

- 向维修人员提供的简要问题说明（打印质量问题的样本将十分有用）。
- 用以说明保修期限的销售发票或其他购买证明的副本。
- 您的姓名、地址以及可在白天与您联系的电话号码。

保修期内在美国打电话

周一至周五，上午 6:00 点到晚上 10:00 点（山地标准时间，MST），周六上午 9:00 点到下午 4:00 点（MST），请拨打 (208) 323-2551。本服务在保修期内免费，但您需支付标准长途电话费用。保修期之后将收取一定的费用。

保修期后在美国打电话

如果您的产品不在保修期内，您可以拨打 (800) 999-1148。按次计价的保修期后支持费用将记入您的信用卡。您也可以在上 6:00 点到晚上 10:00 点（山地标准时间，MST），周六上午 9:00 点到下午 4:00 点（MST），拨打 (700) 555-1500（每分钟 2.50 美元）。当您与技术支持人员联络上以后才开始计费。（价格和时间会随时更改，恕不另行通知。）

在世界其他地方打电话

下表所列是本手册印刷时最新的电话号码。如需最新的国际 HP 支持服务号码清单，请访问以下网址并选择自己所在的国家 / 地区或使用的语言：

<http://www.officejetsupport.com>

在韩国，还可访问以下网址：

<http://www.hp.co.kr/>

在以下国家或地区可给 HP 支持中心打电话。如果您所在国家或地区未列出，请与当地经销商或最近的 HP 销售和支持办事处联系以了解如何获得服务。

支持服务在保修期内是免费的，不过您仍然需要支付标准的长途电话费。在某些情况下，也可能采用按次计价的单一费率。

要在欧洲获得电话支持，请访问以下网站，查看您所在国家或地区电话支持的详细信息和条件：

<http://www.hp.com>

也可咨询经销商或按照本手册中提供的电话号码给 HP 打电话。

作为我们努力改进电话支持服务的一部分，建议您定期查看我们的网站以获得有关服务、特别介绍和交付的新信息。

国家 / 地区	HP 技术支持	国家 / 地区	HP 技术支持
阿根廷	0810-555-5520, 分机号码 4778 和 8380	墨西哥	01-800-472-6684
阿根廷（布宜诺斯艾利斯）	(5411) 4778-8380	墨西哥（墨西哥城）	5258-9922
澳大利亚	+61 3 8877 8000 1902 910 910	荷兰	+31 (0) 20 606 8751
奥地利	+43 (0) 810 00 6080	新西兰	(09) 356 6640
巴林（迪拜）	+971 4 883 8454	挪威	+47 22 11 6299
比利时（荷兰语）	+32 (0) 2 6268806	阿曼	+971 4 883 8454
比利时（法语）	+32 (0) 2 6268807	巴勒斯坦	+971 4 883 8454
巴西	55 11 829 6612 800-15-77-51	秘鲁	0-800-10111
巴西（圣保罗）	55 (11) 3747-7799	菲律宾	632-867-3551
保修期内加拿大境内	(905) 206 4663	波兰	+48 22 519 06 00
保修期后加拿大境内（按每次电话计费）	1-877-621-4722	葡萄牙	+351 (0) 21 3176333
智利	123-800-360-999	波多黎各	1-877-232-0589
中国	(86-10) 65645959 800-810-5959（免费）	卡塔尔	+971 4 883 8454
哥伦比亚	9-800-91-9477	罗马尼亚	+40 1 315 44 42 01 3154442
捷克共和国	+42 (0) 2 6130 7310	俄罗斯（莫斯科）	+7 095 797 3520
丹麦	+45 39 29 4099	俄罗斯（圣彼得堡）	+7 812 346 7997
埃及	+971 4 883 8454	沙特阿拉伯	+971 4 883 8454
欧洲（英语）	+44 (0) 207 512 5202	新加坡	(65) 272-5300

国家 / 地区	HP 技术支持	国家 / 地区	HP 技术支持
芬兰	+358 (0) 203 47 288	南非 (RSA)	086 000 1030
法国	+33 (0) 143623434	南非 (共和国外)	+27 (0) 11 258 9301
德国 (每分钟 0.24 马克)	+49 (0) 180 52 58 143	西班牙	+34 902 321 123
希腊	+30 (0) 1 619 64 11	瑞典	+46 (0) 8 619 2170
危地马拉	999-5305	瑞士 (法语)	+41 (0) 84 880 1111
香港	(852) 300-28-555	瑞士 (德语)	+41 (0) 84 880 1112
匈牙利	+36 (0) 1 382 1111	台湾	886-2-2717-0055
印度	91-11-682-6035	泰国	(662) 661-4000
印度尼西亚	62-21-350-3408	土耳其	+90 212 221 69 69
爱尔兰	+353 (0) 1 662 5525	乌克兰	+7 (380-44) 490-3520
以色列	+972 (0) 9 9524848	阿拉伯联合酋长国	+971 4 883 8454
意大利	+39 0226410350	英国	+44 (0) 207 512 52 02
约旦	+971 4 883 8454	委内瑞拉	800-47-777
韩国	+82 (2) 3270 0700	委内瑞拉 (加拉加斯)	(502) 207-8488
科威特	+971 4 883 8454	越南	84-8-823-4530
黎巴嫩	+971 4 883 8454	也门	+971 4 883 8454
马来西亚	03-2952566		

保修期后在澳大利亚打电话

如果产品不在保修期内，可拨打 03 8877 8000。在保修期后，将按次收取 27.50 美元 (包括 GST) 的支持费用，记入您的信用卡。您也可以在周一至周五上午 9:00 点到下午 5:00 点，拨打 1902 910 910(将在您的电话帐户中记入 27.50 美元)。(费用和支持时间会随时更改，恕不另行通知。)

HP 配售中心

若要订购 HP PSC 软件、打印的《基本手册》、安装海报或其他客户可更换的零件，请拨打合适的电话号码：

- 在美国或加拿大，请拨打 (661) 257-5565。
- 在欧洲，请拨打 +49 180 5 290220(德国) 或 +44 870 606 9081(英国)。

若要订购 hp psc，请拨打您所在国家 (地区) 的电话。

国家 / 地区	订购电话
美国	(661) 257-5565
阿根廷	541 14 778-8380
亚太地区	65 272 5300
澳大利亚 / 新西兰	61 3 8877 8000
巴西	55-11-829-6612
智利	123-800-360-999
欧洲	+49 180 5 290220
欧洲	+44 870 606 9081
南非	+27 (0)11 8061030
墨西哥	01-800-472-6684
委内瑞拉	800-47-777
委内瑞拉 (加拉加斯)	(502) 207-8488

技术信息

本章所提供的规格会随时更改，恕不另行通知。

HP PSC 700 Series 系统要求

PC 要求		最少	推荐
操作系统和处理器	Windows 98 Windows 98 第二版 Windows 2000 Windows Millennium	Pentium 200 (对所有操作系统)	Pentium 333 或更新的处理器 (对所有操作系统)
内存	Windows 98 Windows 98 第二版 Windows 2000 Windows Millennium	32 MB (对所有操作系统)	64 MB 或更大 (对所有操作系统)
安装所需的磁盘空间		145 MB, 全彩色扫描需另加 50 MB	190 MB, 全彩色扫描需另加 50 MB
扫描图像所需的其他磁盘空间		50 MB	50 MB
监视器		SVGA (256 色)	SVGA (24 位彩色)
媒体		光驱	光驱
I/O		USB (USB 需要 Windows 98)	USB 端口
Internet 访问			推荐
声卡			推荐

Macintosh 要求		最少	推荐
操作系统和处理器	Macintosh OS 8.6 Macintosh OS 9.0	iMac、iBook 或 G3	G4
内存		32 MB 带虚拟内存	64 MB 带虚拟内存
安装所需的磁盘空间		100 MB, 全彩色扫描需另加 50 MB	100 MB, 全彩色扫描需另加 50 MB
扫描图像所需的其他磁盘空间		50 MB	50 MB
监视器		SVGA (256 色)	SVGA (24 位彩色)
媒体		光驱	光驱
I/O		本地连接需要 USB	本地连接需要 USB 端口
Internet 访问			推荐

打印规格

- 600 x 600 dpi 黑白带分辨率增强技术 (REt)
- 600 x 600 dpi 彩色带 hp photoREt III
- 方式: Drop-on-demand 热喷墨
- 语言: hp PCL Level 3 或 PCL3 GUI
- 打印速度因文档的复杂程度而异。
- 任务周期: 每月打印 1000 页 (平均)
- 任务周期: 每月打印 3000 页 (最多)

		分辨率 (dpi)	速度 (ppm)
最佳	黑白	600 x 600	最快 4.2
	彩色	600 x 600 (2400 x 1200 *)	最快 2.5
一般	黑白	600 x 600	最快 5.1
	彩色	600 x 600	最快 3.7
快速	黑白	300 x 300	最快 11
	彩色	300 x 300	最快 8.5

* 使用相纸

复印规格

- 数字图像处理
- 最多 99 份原件副本 (因型号而异)
- 数字缩放从 25 到 400% (因型号而异)
- 符合页面大小、海报和边界移动
- 最多 12 cpm 黑白, 9 cpm 彩色
- 复印速度因文档的复杂程度而异

		速度 (ppm)	打印分辨率 (dpi)	扫描分辨率 (dpi)*
最佳	黑白	2.1	600 x 600	600 x 1200
	彩色	1	600 x 600	600 x 1200
一般	黑白	7.3	600 x 600	300 x 600
	彩色	2.3	600 x 600	300 x 600
快速	黑白	11	300 x 600	300 x 600
	彩色	8.2	600 x 600	300 x 600

* 最多放大到 200%

扫描规格

- 在“扫描”窗口中创建相片工程
- 包括图像编辑器
- OCR 软件自动转换成可编辑文字
- 平板扫描, 纸张大小最大值为信纸 /A4 大小
- 扫描速度因文档的复杂程度而异

项目	说明
分辨率	600 x 1200 dpi 光学, 最大 9600 dpi 增强 (因型号而异)
彩色	42 位硬件图像处理, 36 位彩色 (数百万种颜色) 8 位灰度 (256 级灰色)
界面	TWAIN 兼容

边界规格

	上 (前边缘)	下 (后边缘)*	左	右
纸张				
美式信纸	0.07 英寸 (1.8 毫米)	0.46 英寸 (11.7 毫米)	0.25 英寸 (6.4 毫米)	0.25 英寸 (6.4 毫米)
美式法律文书 (Legal)	0.07 英寸 (1.8 毫米)	0.46 英寸 (11.7 毫米)	0.25 英寸 (6.4 毫米)	0.25 英寸 (6.4 毫米)
美式 Executive	0.07 英寸 (1.8 毫米)	0.46 英寸 (11.7 毫米)	0.25 英寸 (6.4 毫米)	0.25 英寸 (6.4 毫米)
ISO A4	0.07 英寸 (1.8 毫米)	0.46 英寸 (11.7 毫米)	0.13 英寸 (3.4 毫米)	0.13 英寸 (3.4 毫米)
ISO A5	0.07 英寸 (1.8 毫米)	0.46 英寸 (11.7 毫米)	0.13 英寸 (3.4 毫米)	0.13 英寸 (3.4 毫米)
JIS B5	0.07 英寸 (1.8 毫米)	0.46 英寸 (11.7 毫米)	0.13 英寸 (3.4 毫米)	0.13 英寸 (3.4 毫米)
信封				
美式 10 号	0.13 英寸 (3.2 毫米)	0.46 英寸 (11.7 毫米)	0.13 英寸 (3.2 毫米)	0.13 英寸 (3.2 毫米)
A2 (5.5 大号)	0.13 英寸 (3.2 毫米)	0.46 英寸 (11.7 毫米)	0.13 英寸 (3.2 毫米)	0.13 英寸 (3.2 毫米)
Intl. DL	0.13 英寸 (3.2 毫米)	0.46 英寸 (11.7 毫米)	0.13 英寸 (3.2 毫米)	0.13 英寸 (3.2 毫米)
Intl.C6	0.13 英寸 (3.2 毫米)	0.46 英寸 (11.7 毫米)	0.13 英寸 (3.2 毫米)	0.13 英寸 (3.2 毫米)
卡片				
美式 3 x 5 英寸	0.07 英寸 (1.8 毫米)	0.46 英寸 (11.7 毫米)	0.13 英寸 (3.2 毫米)	0.13 英寸 (3.2 毫米)
美式 4 x 6 英寸	0.07 英寸 (1.8 毫米)	0.46 英寸 (11.7 毫米)	0.13 英寸 (3.2 毫米)	0.13 英寸 (3.2 毫米)
美式 5 x 8 英寸	0.07 英寸 (1.8 毫米)	0.46 英寸 (11.7 毫米)	0.13 英寸 (3.2 毫米)	0.13 英寸 (3.2 毫米)
ISO 和 JIS A6	0.07 英寸 (1.8 毫米)	0.46 英寸 (11.7 毫米)	0.13 英寸 (3.2 毫米)	0.13 英寸 (3.2 毫米)
Hagaki	0.07 英寸 (1.8 毫米)	0.46 英寸 (11.7 毫米)	0.13 英寸 (3.2 毫米)	0.13 英寸 (3.2 毫米)

* 这种边界与 LaserJet 不兼容，但总的书写区域是兼容的。书写区域偏离中央 0.21 英寸 (5.4 毫米) 将导致上边缘和下边缘不对称。

纸张规格

纸盒容量

类型	纸张重量	进纸盒 [*]	出纸盒 [†]
普通纸	16 到 24 磅 (60 到 90 克 / 平方米)	150	50 张黑白, 20 张彩色
法律文书 (Legal) 纸	20 到 24 磅 (75 到 90 克 / 平方米)		
卡片	最重 110 磅 (200 克 / 平方米)	45	10
信封	20 到 24 磅 (75 到 90 克 / 平方米)	15	10
横幅	16-24 磅 (60-90 克 / 平方米)	20	20 或更少
投影胶片	暂缺	30	25 或更少
标签	暂缺	20	

* 最大容量

† 出纸盒的容量与纸张类型和所用的墨量相关。HP 建议经常清空纸盒。

纸张大小

类型	大小
纸张	信纸 (Letter): 8.5 英寸 x 11 英寸 (216 毫米 x 279 毫米) 法律文书 (Legal): 8.5 英寸 x 14 英寸 (216 毫米 x 356 毫米) Executive: 7.25 英寸 x 10.5 英寸 (184 毫米 x 279 毫米) A4: 210 毫米 x 297 毫米 A5: 148 毫米 x 210 毫米 B5: 182 毫米 x 257 毫米
横幅	信纸 (Letter): 8.5 英寸 x 11 英寸 (216 毫米 x 279 毫米) A4: 8.27 英寸 x 11.69 英寸 (210 毫米 x 297 毫米)
信封	美式 10 号: 4.12 英寸 x 9.5 英寸 (104.7 毫米 x 241.3 毫米) A2: 4.37 英寸 x 5.75 英寸 (111 毫米 x 146 毫米) DL: 4.33 英寸 x 8.66 英寸 (109.98 毫米 x 219.96 毫米) C6: 4.49 英寸 x 6.38 英寸 (114.05 毫米 x 162.05 毫米)
投影胶片	信纸 (Letter): 8.5 英寸 x 11 英寸 (216 毫米 x 279 毫米) A4: 210 毫米 x 297 毫米
卡片	3 英寸 x 5 英寸 (76 毫米 x 127 毫米) 4 英寸 x 6 英寸 (102 毫米 x 152 毫米) 5 英寸 x 8 英寸 (127 毫米 x 203 毫米) A6: 105 毫米 x 148.5 毫米
标签	信纸 (Letter): 8.5 英寸 x 11 英寸 (216 毫米 x 279 毫米) A4: 210 毫米 x 297 毫米
自定义	3 英寸 x 3 英寸, 最大 8.5 英寸 x 14 英寸 (77 x 77, 最大 216 毫米 x 356 毫米)

物理规格

- 高度 : 10.7 英寸 (27.2 厘米)
- 长度 : 17.8 英寸 (45.2 厘米)
- 宽度 : 14.1 英寸 (35.8 厘米)
- 重量 : 19.0 磅 (8.5 千克)

电源规格

- 功耗 : 最大 50W
- 源 (输入) 电压 : 交流 100 至 240 伏 *, 接地
- 输入频率 : 50 至 60 赫兹
- 电流 : 最大 1A

* 上述数字基于使用随设备 (HP 编号 0950-3807) 提供的交流适配器。

环境规格

- 推荐的操作温度范围 : 15° 至 35° C (59° 至 95° F)
- 允许的操作温度范围 : 5° 至 40° C (41° 至 104° F)
- 湿度 : 相对湿度 20% 至 80% (非凝结状态)
- 不允许的操作 (储藏) 温度范围 : -40° 至 65° C (-40° 至 149° F)

其他规格

- 内存 : 4.0-MB ROM、8.0-MB RAM
- 遵循 ISO 9296 的噪声级别:

噪声级别	彩色打印	黑白打印 (常规)	闲置	彩色复印	黑白复印
声功率, LwAd (1B=10dB)	5.4 B(A)	6.0 B(A)	3.4 B(A)	5.3 B(A)	5.9 B(A)
声压, LpAm (操作人员位置: 站立)	44.3 dB(A)	51.3 dB(A)	20.4 dB(A)	44.3 dB(A)	50.5 dB(A)

订购墨盒

墨盒	HP 再订购号码
HP 黑色墨盒	15 号, 25 毫升黑色墨盒 (C6615A)
HP 彩色墨盒	78 号, 19 毫升彩色墨盒 (C6578A) 78 号, 38 毫升彩色墨盒 (C6578D)

若能访问 Internet, 可从以下 HP 网站获得详细信息:

<http://www.officejetsupport.com>

环保产品工作程序

保护环境

Hewlett-Packard 致力于以环保方式提供优质产品。本产品已设计有多个可将对环境的影响减至最小的特性。

有关的详细信息，请访问 HP 的环境承诺网站，网址为：

<http://www.hp.com/abouthp/environment>

产生臭氧

本产品不会产生大量臭氧气体 (O₃)。

节约能源

使用“节电”模式，能耗将大大降低，不仅节省自然资源，而且节省开支，同时不会影响本产品的高性能。本产品符合 ENERGY STAR® 的要求，ENERGY STAR® 是一个志愿活动，举办该活动是为了鼓励开发能源效率高的办公产品。



ENERGY STAR 是美国环保署在美国的注册服务商标。作为 ENERGY STAR 的合作伙伴，HP 已确定本产品符合 ENERGY STAR 能源效率规范。

有关 ENERGY STAR 规范的详细信息，请访问以下网站：

<http://www.energystar.gov>

纸张的使用

本产品符合 DIN 19309 规定的使用可回收纸的要求。

塑料

超过 25 克的塑料附件都按照国际标准进行标注，以方便在本产品使用寿命结束时识别可回收塑料。

材料安全数据表

材料安全数据表 (MSDS) 可从位于以下位置的 HP 网站获得：

<http://www.hp.com/go/msds>

如果您在美国或加拿大，但无法访问 Internet，请拨 (800) 231-9300，使用美国 HP FIRST 按需传真 (fax-on-demand) 服务。使用索引号 7 即可获得材料安全数据表。

无法访问 Internet 的国际用户可拨打 (404) 329-2009 以获得更多信息。

回收活动

HP 在许多国家 / 地区进行的产品送还和回收活动不断增加，同时还与世界上一些最大的电子回收中心建立伙伴关系。HP 还通过对某些最受欢迎的产品进行整修和转售来节约资源。

法规声明

以下各节中的声明源自各个管理机构。

FCC 声明

美国联邦通信委员会 (在 47 CFR 15.105 中) 已经指出本产品的用户应注意以下事项。

一致性声明: 依据 FCC 规则第 15 部分, 本设备已经测试并确认其符合 B 类数字设备限制。本设备操作满足以下两个条件: (1) 本设备不会引起有害干扰, (2) 本设备必须承受收到的任何干扰 (包括可能会引起不理想操作的干扰)。B 类限制旨在对住宅装置中的有害干扰提供适当的防护。本设备产生、使用并且可放射无线电频率能量, 而且如果不按照说明安装和使用, 可能会使无线电通信受到有害干扰。然而, 我们无法保证某一装置不会产生任何干扰。如果设备的确对无线电或是电视接收产生有害干扰 (可通过开关设备得知), 为了不受干扰, 我们要麻烦您做以下的步骤:

- 调整接收天线。
- 增大设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所连接的电路不同的插座上。
- 咨询经销商或有经验的无线电 / 电视技术员, 以寻求帮助。

产品规范经理, Hewlett-Packard 公司, San Diego, (858) 655-4100。

用户可能会发现联邦通信委员会准备的以下手册非常有用: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (如何确定和解决无线电 - 电视干扰问题)。本手册可向美国政府印刷局 (U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402) 索取, 书号为 004-000-00345-4。

小心

依照 FCC 规则的 15.21 部分, 如果未经 Hewlett-Packard 公司明确许可而对本设备进行任何更改或修改, 可能导致有害干扰并使 FCC 对操作本设备的授权失效。

Doc Statement / Déclaration de Conformité (Canada)

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Geräuschemission

LpA < 70 dB
am Arbeitsplatz
im Normalbetrieb
nach DIN 45635 T. 19

VCCI-2 (日本)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

一致性声明

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name and Address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
declares that the product	
	hp psc 700 series (C8424A), (C8432A)
Product Name:	psc 720, psc 750, psc 750xi
Model Number(s):	C8425A, C8426A, C8427A
Product Options:	None
Note:	See Declaration of Similarity for product descriptions.
conforms to the following Product Specifications:	
Safety:	EN60950:1992 +A1, A2, A3, A4 & A11
	IEC60950:1/.91 +A1, A2, A3 & A004
	UL1950/CSA 22.2 No. 950, 3rd Edn: 1995
	NOM-019-SCFI-1993
	IEC 60825-1:1993 +A1/EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 (Laser/LED)
EMC:	CISPR22:1993 +A1 & A2 / EN55022:1994, +A1 & A2 -Class B
	CISPR24:1997/EN55024:1998
	IEC 61000-3-2:1995 / EN61000-3-2:1995
	IEC 61000-3-3:1994 / EN61000-3-3:1995
	AS/NZS 3548: 1992
	Taiwan CNS13438
	FCC Part 15-Class B / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2
Supplementary Information	
The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC, the EMC Directive 89/336/EEC, and carries the CE marking accordingly.	
European Contact for regulatory topics only: Your local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard GmbH.	
Department HQ-TRE, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Böblingen, Germany (FAX + 49-7031-14-3143)	

保证信息

Hewlett-Packard 关于 PSC 700 series 产品的全球有限保证声明

有限保证的范围

Hewlett-Packard ("HP") 向最终用户 (以下简称 “用户”) 保证, 每个 hp psc 700 series 产品 (以下简称 “产品”), 包括相关软件、配件、媒体和耗材, 在以下所述的时间内 (从用户购买之日算起), 不存在材料和做工上的不良。

对于每个硬件产品, HP 的有限保修期限在附件和人工方面都是一年。对于所有其他产品, HP 在附件和人工方面的有限保修期限都是 90 天。

对于每个软件产品, HP 的有限保证仅适用于执行程序指示所出现的故障。HP 不保证对任何产品的操作不会中断或不会发生错误。

HP 的有限保证只适用于在正常使用产品时所发生的故障, 并不涵盖任何其他问题, 包括由以下情况所导致的结果: (a) 不当的维护或修改; (b) 非 HP 提供或支持的软件、配件、媒体或耗材; (c) 超出产品规格的操作。

对于任何硬件产品, 使用非 HP 墨盒或重灌的墨盒并不会影响对用户的保证或任何 HP 与用户的支持协议。然而, 如果产品的故障或损害是由使用非 HP 墨盒或重灌的墨盒造成的, HP 将对维修该产品的故障和损害收取标准的人工和材料费用。

如果 HP 在适用的保修期内收到任何产品瑕疵通知, HP 应根据自己的选择, 对瑕疵产品进行维修或更换。在 HP 有限保证不包括人工费用的情况下, 维修将按 HP 的标准人工计费。

如果 HP 无法维修或更换在保修期内且属于 HP 的保证范围内的瑕疵产品, HP 应在收到瑕疵通知的合理时间内, 退还购买该产品的价款。

除非用户将有瑕疵的产品送还给 HP, 否则 HP 并不负责维修、更换或退还价款。

任何更换后的产品可能是新品或类似新品, 但其功能至少应与被更换的产品相同。

HP 的各种产品, 包括每个产品, 可能包含重新制造的、在性能上与新品相同的附件、组件或材料。

每种 HP 产品的有限保证在 HP 提供产品支持以及 HP 销售其产品的国家或地区才有效。保证服务的等级可能会根据当地标准而有所不同。HP 没有义务变更产品的形式、规格或功能, 以使其在无意操作本产品的国家或地区可以使用。

保证的限制

在当地法律许可范围内, 针对所涵盖的 HP 产品, HP 及其第三方供应商均不做任何形式的其他担保或承诺 (无论明示还是暗示), 特别是免除有关适销性、质量满意度和符合特殊需求的任何隐含担保或承诺。

责任的限制

在当地法律许可范围内，本“有限保证声明”中提供的补偿即为用户唯一及独有的补偿。

在当地法律许可范围内，除非对本“有限保证声明”规定有特定义务，HP 及其第三方供应商对于任何直接、间接、特殊、意外或因此造成的损害，无论是否根据协议、侵权行为或任何法律理论以及是否已告知此类损害的可能性，均不负任何责任。

当地法律

该“有限保证声明”赋予用户特定的法律权利。用户或许还有其他法定权利，这些权利在美国会根据各州法律而有不同，在加拿大则会根据各省法律而有所不同，在世界上的其他地方，则会根据各国、各地区法律而有所不同。

当该“有限保证声明”与当地法律不一致时，必须修改此“声明”，以使其与此类法律一致。依照此类法律，本“声明”中的某些免责和限制可能不适用于用户。例如，美国的某些州以及美国以外的若干政府（包括加拿大各省）可能：

预先排除本“声明”中限制用户法定权利的免责和限制（例如在英国）；

以其他方式约束制造商实施此类免责和限制的能力，和

允许用户有额外的保证权利，制定制造商不得拒绝的隐含保修期限，或不允许限制隐含保证的期限。


另外，对于在澳大利亚和新西兰完成的产品交易，本“有限保证声明”中的条款（超出法律许可的除外）不排除、限制和修改针对此类用户的适用于 HP 产品销售的强制性法定权利。

索引

- Director
 - 简介 (Macintosh) 5
- Director (Macintosh)
 - 自定义 6
- hp 客户支持 41
- hp 配售中心 44
- Macintosh 要求 45
- Microsoft 的即插即用信息 (PC) 35
- PC 要求 45
- USB 电缆, 安装 40
- Windows 添加打印机功能 (PC) 37
- 按钮
 - 前面板说明 1
- 帮助
 - 访问 9
- 保证 41
- 保证信息 53
- 边界
 - 复印时移动 32
- 标签 13
- 玻璃板 - 放置原件 19
- 查看工具箱 (Macintosh) 7
- 程序
 - 添加和删除 (Macintosh) 39
 - 添加和删除 (PC) 37
- 打印
 - 加载原件 11
 - 连续 (条幅) 纸 - 加载注意事项 14
 - 小介质 15
 - 信封 16
 - 信封 - 加载注意事项 16
- 打印规格 46
- 电话号码 41
- 电话号码 - 支持服务 41
- 订购墨盒 49
- 法律文书 (Legal) 大小的纸张 - 加载注意事项 13
- 放大副本 30
- 符合页面大小 33
- 副本
 - 放大 30
 - 加载原件 11
 - 缩小 30
 - 在一页上打印多份 33
- 复印
 - 从玻璃板 19
 - 从前面板 30
 - 调浅 31
 - 调深 31
 - 使副本符合页面大小 33
 - 说明 29
 - 停止 34
 - 移动边界 32
 - 制作海报 34
- 复印规格 46
- 概述
 - 复印 29
 - 扫描 25
- 更改语言 (Macintosh) 39
- 更改语言 (PC) 38
- 工具箱 - 查看 (Macintosh) 7
- 工作区 (Macintosh) 21
- 管理员
 - 从 (Macintosh) 扫描 26
 - 从 (PC) 扫描 26
- 管理员 (PC)
 - 简介 3
- 规格
 - 打印 46
 - 复印 46
- 海报 34
 - 使用副本制作 34
- 技术信息 45
- 计算机
 - 从 (Macintosh) 扫描 26
 - 从 (PC) 扫描 26
- 加载
 - 小介质 15
 - 信封 16
 - 原件在玻璃板上 19
 - 纸张或投影胶片 11
 - 注意事项 13
- 简介
 - Director (Macintosh) 5
 - 管理员 (PC) 3
 - 扫描 25
- 校准墨盒 (Macintosh) 40
- 校准墨盒 (PC) 38
- 进纸盒 - 加载纸张 11
- 客户支持 41
- 利用 Windows 共享 (PC) 实现网络打印 37
- 连接 无法建立 (PC) 36
- 链接 (Macintosh)
 - 创建 22
 - 使用 23


- 明信片 13
- 墨盒 (Macintosh) 40
- 墨盒 (PC) 38
- 批注 (Macintosh) 22
- 前面板 1
 - 按钮说明 1
 - 从 (Macintosh) 扫描 26
 - 从 (PC) 扫描 26
 - 复印位置 30
- 取消复印作业 34
- 软件
 - 帮助 9
 - 简介 (Macintosh) 5
 - 简介 (PC) 3
 - 添加和删除 (Macintosh) 39
 - 添加和删除 (PC) 37
- 扫描
 - 从玻璃板 19
 - 从计算机 26
 - 从前面板 26
 - 加载原件 11
 - 简介 25
 - 批注 (Macintosh) 22
- 删除程序 (Macintosh) 39
- 删除程序 (PC) 37
- 设置
 - 帮助 9
 - 调浅副本 31
 - 调深副本 31
 - 放大副本 30
 - 其他设置信息 (Macintosh) 39
 - 其他设置信息 (PC) 35
 - 缩小副本 30
- 设置语言 (Macintosh) 39
- 设置语言 (PC) 38
- 双向通讯无法建立 36
- 说明
 - 复印 29
- 缩小副本 30
- 添加
 - 程序 (Macintosh) 39
 - 程序 (PC) 37
 - 打印机 (PC) 37
- 条幅纸 - 加载注意事项 14
- 调浅副本 31
- 调深副本 31
- 停止
 - 复印 34
- 停止复印作业 34
- 投影胶片
 - 加载注意事项 13
 - 推荐的选择 11
- 小介质
 - 加载注意事项 15
- 信封
 - 加载注意事项 16
- 要求 (Macintosh) 45
- 要求 (PC) 45
- 一致性声明 52
- 硬件
 - 帮助 9
- 语言 (Macintosh) 39
- 语言 (PC) 38
- 找到新硬件消息 (PC) 36
- 支持服务 41
- 纸盒
 - 加载进纸 11
 - 清空出纸盒 19
- 纸张
 - 避免卡纸 19
 - 更改复印的默认大小 19
 - 加载 11
 - 加载注意事项 13
 - 推荐的选择 11
 - 推荐的纸张选择 11
- 纸张大小 - 为复印更改 19
- 纸张类型 - 设置 17
- 状态窗口 (PC) 4
- 自定义 “Director” (Macintosh) 6

HP PSC 菜单

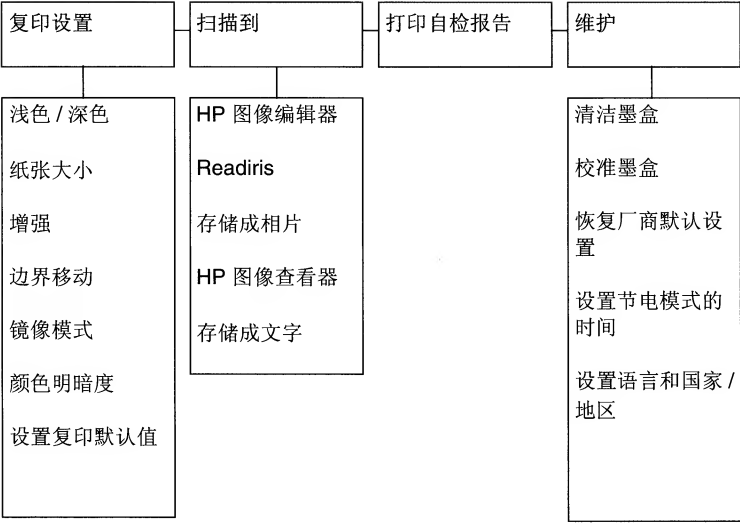

使用“菜单”显示菜单选项。
使用 ◀ 和 ▶ 移动至所需的设置。
按“输入”选择显示的设置。

“创意复印”菜单

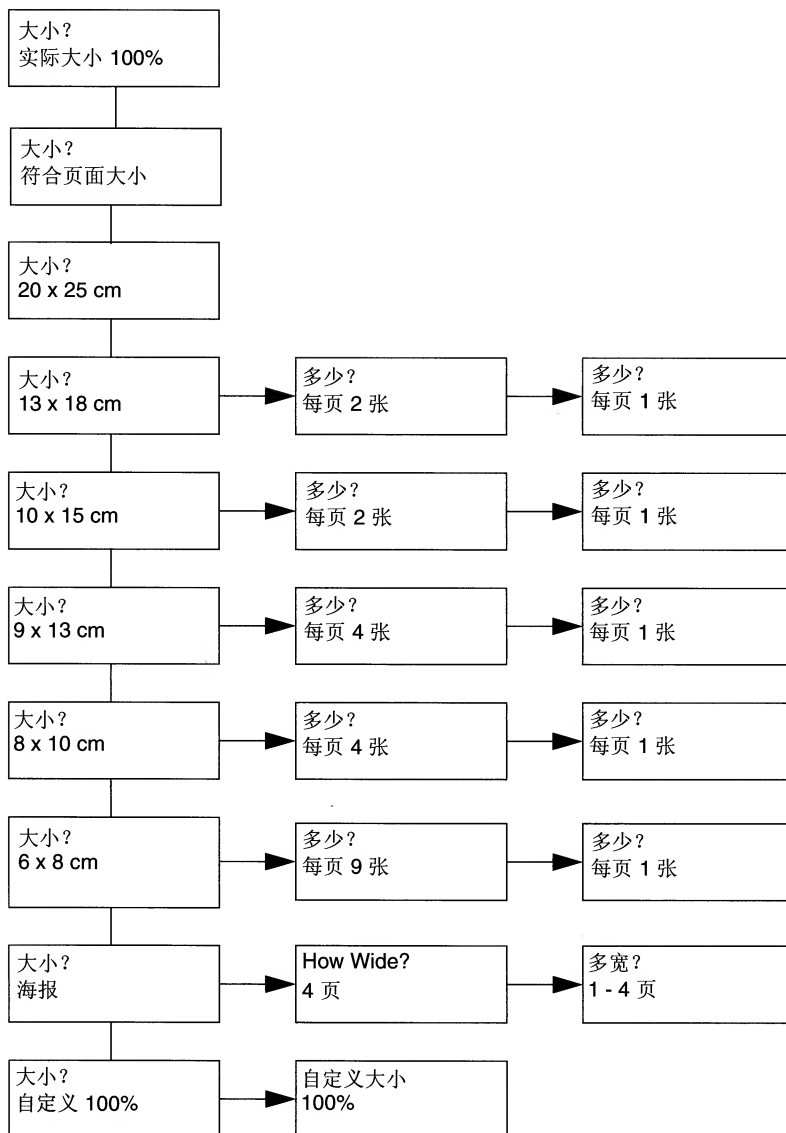

按“创意复印”按钮显示并滚动菜单选项。

按“输入”选择显示的设置。

使用 ◀ 和 ▶ 选择每页的图像数量、海报的页数以及自定义大小的百分比。

访问 hp all-in-one 信息中心

这是获得 hp psc 重要信息的不二法门。

- 技术支持
- 耗材和订购信息
- 项目提示
- 增强产品的方法

www.hp.com/go/all-in-one

© 2001 Hewlett-Packard Company

印制于新加坡



C8424-90387